


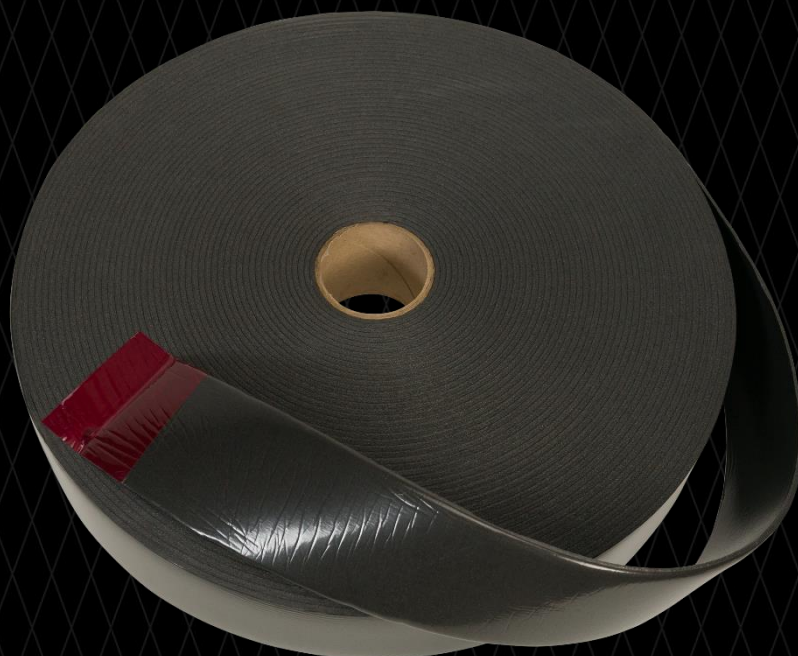

PANDSER TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

INFORMACJE OGÓLNE

Taśma uszczelniająca Pandser zapewnia wodoszczelne i hermetyczne uszczelnienie podczas montażu łat na membranach, zabezpieczając gwoździe. Dzięki zastosowaniu pianki polietylenowej taśma tworzy trwałą warstwę pośrednią, która zapobiega bezpośredniemu kontaktowi łat z membraną.

Chroni to membranę przed możliwymi uszkodzeniami spowodowanymi przez kwasy lub chemikalia pochodzące z (impregnowanego) drewna. Ponadto taśma skutecznie uszczelnia otwory po śrubach i gwoździach.

Warstwa klejąca z syntetycznego kauczuku umożliwia szybki i łatwy montaż.

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

RODZAJE PRODUKTU

Wymiary	Numer artykułu	Kod EAN
50 mm x 30 m x 3mm	VPM10300-9068	8713331032207

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Charakterystyka	Wydajność
Materiał	Pianka PE
Kolor	Antracyt
Temperatura przetwarzania	od 5 °C
Odporność na temperaturę	-30 °C do +80 °C, przechowywanie od 15 - 25 °C przy rH 40 - 60
Odporność na opady deszczowe	Minimum 600 Pa
Grubość	3 mm
Szerokość	50 mm
Długość	30 m
Ilość w opakowaniu	10 sztuk
Materiał pokrycia	Bez, trwale zamontowana folia silikonowa
Klej	Kauczuk syntetyczny

CECHY

- Wysoka siła klejenia
- Wodoodporna
- Jednostronnie samoprzylepna
- Możliwość przycięcia na wymiar

Taśma uszczelniająca Pandser jest w większości przypadków szersza niż standardowa główka gwoździ, dzięki czemu pozostaje z dala od membrany dachowej. Takie rozwiązanie pozwala na wysoką wodoporność, a woda nie przedostaje się przez perforację wkręta lub gwoźdź.

ZASTOSOWANIE


Taśma uszczelniająca Pandser najczęściej jest stosowana do wodoodpornego uszczelniania gwoździ w membranach dachowych na dachach spadzistych pod łatami, zwykle na dachach o nachyleniu mniejszym niż 25°.

POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM

- Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i nie jest pokryta kurzem, aby zapewnić dobrą przyczepność.
- Nie nakładaj taśmy uszczelniającej Pandser na zamarzniętą powierzchnię, ponieważ nie będzie ona prawidłowo przylegać.
- Przykleić taśmę w pionowych pasach na membranie dachowej.
- Następnie umieść paliki z tkaniny dokładnie po środku taśmy, tak aby taśma uszczelniająca Pandser pozostała widoczna po obu stronach pod główką gwoździ.

ALTERNATYWNE NAZWY

Oprócz taśmy uszczelniającej jest ona również określana jako taśma „tengel” lub taśma uszczelniająca do gwoździ

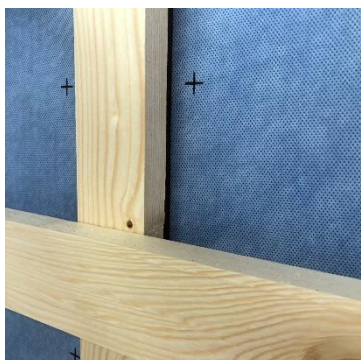

ZASTRZEŻENIA

Przetwarzanie i stosowanie taśmy uszczelniającej Pandser powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi przetwarzania i instrukcjami producenta. Nieprawidłowa aplikacja lub użycie poza zalecanymi warunkami - np. aplikacja na brudnej, mokrej lub zamarzniętej powierzchni - może skutkować zmniejszoną wydajnością produktu.

Odpowiedzialność za prawidłową aplikację spoczywa na wykonawcy. Pandser nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub wady wynikające z nieprawidłowej instalacji, nieodpowiednich podłoży lub użytkowania poza obszarem zastosowania opisanym w dokumentacji technicznej. Zalecamy wcześniejszy kontakt z dostawcą w przypadku wątpliwości lub specjalnych zastosowań.